

ЗАМЕНА ВОДЯНОГО НАСОСА 65128 НА 65131

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 1096

АВТОМОБИЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

Mercedes Benz	E-Klasse (W212)
	C-Klasse (W203 / W204)

ДВИГАТЕЛИ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

M 271.952
M 271.860 / M 271.820

ИЗДЕЛИЯ, НА КОТОРЫЕ ЭТО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

№ Ruvile:	№ ориг.з/ч:
65128	271 200 02 01
65131	271 200 04 01

УКАЗАНИЕ ПО МОНТАЖУ:

- Перед монтажом нового водяного насоса необходимо очистить уплотнительные поверхности со стороны двигателя
- Следует полностью сменить охлаждающую жидкость и промыть контур охлаждения

ВНИМАНИЕ!

Водяной насос 65131 можно использовать для замены водяного насоса 65128.

Однако в обратном случае водяной насос 65128 **НЕЛЬЗЯ** использовать для замены водяного насоса 65131.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ!

Соблюдать указания компании-производителя автомобиля!

Производителем водяной насос 65128 был заменён на водяной насос 65131.

В водяном насосе 65131 на корпусе находится дополнительное крепёжное отверстие.

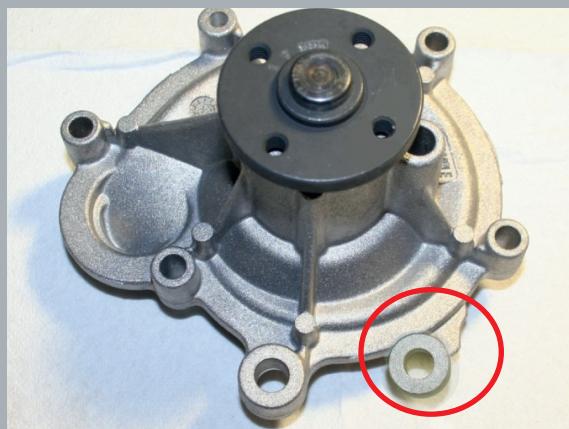


Рис. 1: Водяной насос 65131



Рис. 2: Водяной насос 65128

ИНФОРМАЦИЯ

Соответствующие запчасти вы найдёте в нашем интернет-каталоге по адресу www.ruvile.de. В случае если даны ссылки на номера запчастей компании-производителя автомобиля, это служит лишь для целей сравнения.