

Замена натяжного ролика 55560 на 55515

Техническая информация № 1966

Производитель автомобиля/модель:

Renault: Espace, Fuego, Master,
Trafic, 18, 20, 21, 25, 30
Jeep: Cherokee, Comanche

Тип двигателя:

J8S 2.1 D, 2.1 TD

Для артикулов:

№	№ Ruville	№ оригинала
1.	55515	77 00 871 169 77 00 852 114 (заменено) 77 00 722 452 (заменено)

Натяжной ролик 55560 больше не поставляется и заменен натяжным роликом 55515 (см. рис. 1)

Натяжной ролик 55515 состоит из двух частей:

- натяжной ролик с основной опорой
- дистанционная прокладка

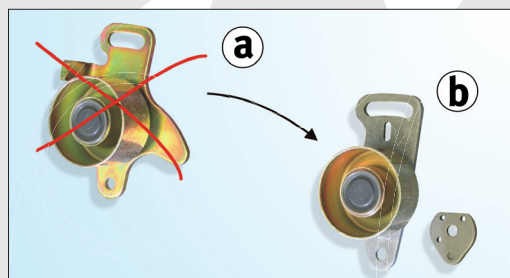



Рисунок 1: изображение замены

а) натяжной ролик 55560

б) натяжной ролик 55515

Важное примечание:

Соблюдайте инструкции завода-изготовителя!

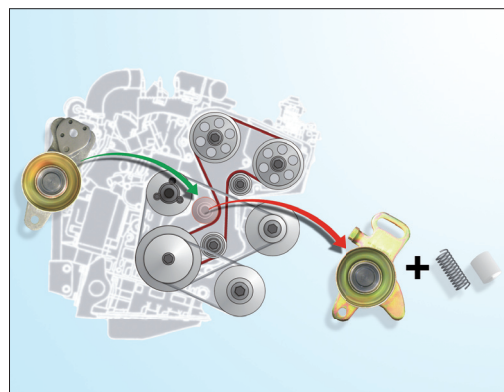

Риснок 2: обзор привода

Инструкция по правильному монтажу:

1. Переведите мотор в положение в соответствии с инструкцией завода-производителя
2. Демонтируйте старый натяжной ролик (пружина и муфта больше не понадобятся)
3. Установите новый натяжной ролик (старые болты можно использовать повторно)
4. Натяните ремень с помощью специального инструмента
5. Затяните болт крепления в соответствии с инструкциями завода-производителя
6. Проверните коленвал вручную на два оборота в направлении работы двигателя
7. Проверьте натяжение зубчатого ремня соответствующим измерительным прибором и при необходимости подкорректируйте натяжение ремня (повтор шагов 4-6)