

# Указания по установке натяжителя ремня 55321

## Техническая информация № 2097

### Завод-изготовитель:

Opel	Omega-B, Vectra-B
Saab	9-5, 900 II, 9000
Vauxhall	Omega, Vectra

### Данная информация касается двигателей:

2.5 V6, 3.0 V6

### Данная информация касается деталей:

№	RUVILLE-№	OE-№
1.	55321	Opel: 56 36 417, 56 36 420, 56 36 730, 56 36 730, 6 36 385, 90466473, 90528222, 90570844, 9120501, 9128444 Saab: 4623906, 4773842 Vauxhall: 9128444

При замене натяжителя ремня 55321 перед монтажом зубчатого приводного ремня необходимо ослабить оба натяжных ролика.

Если правый натяжной ролик не будет ослаблен, то накладка зубчатого приводного ремня не возможна.

### Важная рекомендация:

Установка и настройка натяжения зубчатого приводного ремня должны осуществляться в соответствии с указаниями производителя.

Для установки зубчатого ремня не используйте рычажные инструменты.  
(например, отвертки).

### Указание по установке:

- Устанавливайте новый натяжитель ремня в соответствии с указаниями производителя
- Отвинтите гайку (1) натяжного ролика
- Ослабьте эксцентрик (2) натяжного ролика, поворачивая его в направлении часовой стрелки до тех пор, пока эксцентрик не коснется правого упора
- Ослабьте крепежные винты (3) в обводных роликах
- Ослабьте эксцентрик (4) обводного ролика
- Установите зубчатый ремень в соответствии с указаниями производителя автомобиля.

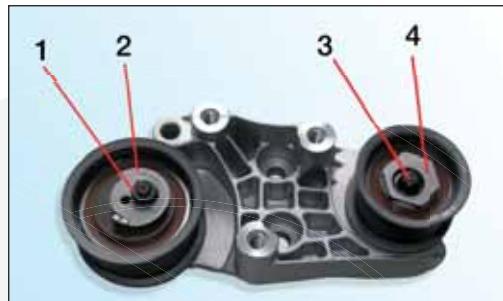


Рис. 1: 55321